


Sharkoon

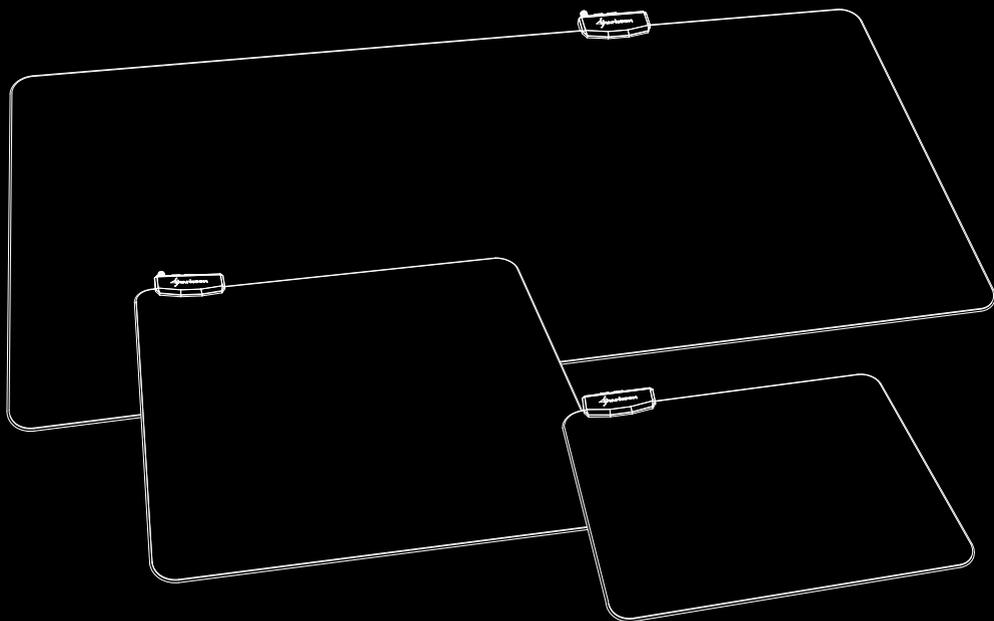

1337 *RGB* **SERIES**

Manual




Especificações

Geral:	1337 RGB	1337 RGB XL	1337 RGB XXL
■ Superfície	Têxtil	Têxtil	Têxtil
■ Iluminação ajustável	✓	✓	✓
■ Base de borracha antiderrapante	✓	✓	✓
■ Costura com pontos de alta durabilidade	✓	✓	✓
■ Cabo têxtil trançado	✓	✓	✓
■ Comprimento do cabo	180 cm	180 cm	180 cm
■ Conector	USB	USB	USB
■ Altura	3 mm	3 mm	3 mm
■ Peso do cabo incl.	225 g	400 g	800 g
■ Dimensões (C x L x A)	359 x 279 x 9 mm	450 x 380 x 9 mm	905 x 425 x 9 mm


Conteúdo da embalagem:

■ 1337 RGB	✓	✓	✓
■ Manual	✓	✓	✓

Conector USB

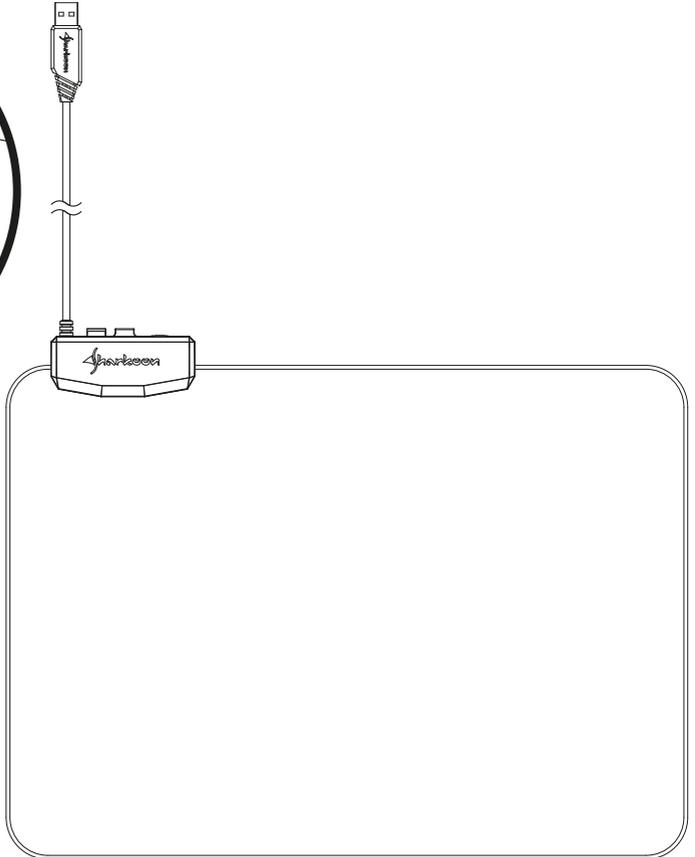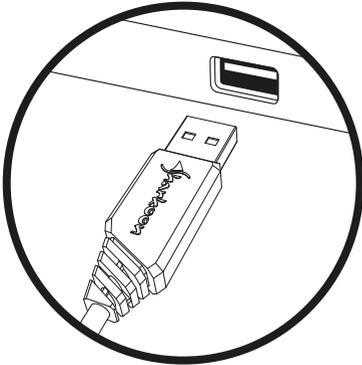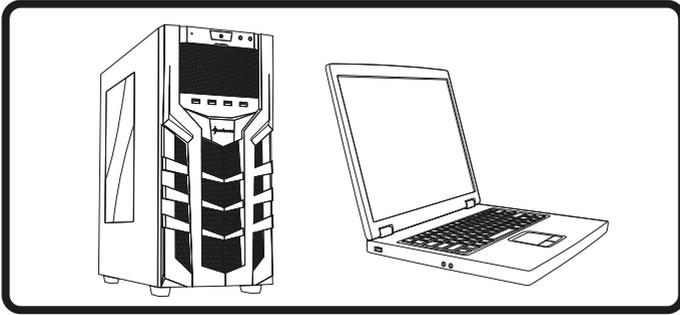



Controle LED

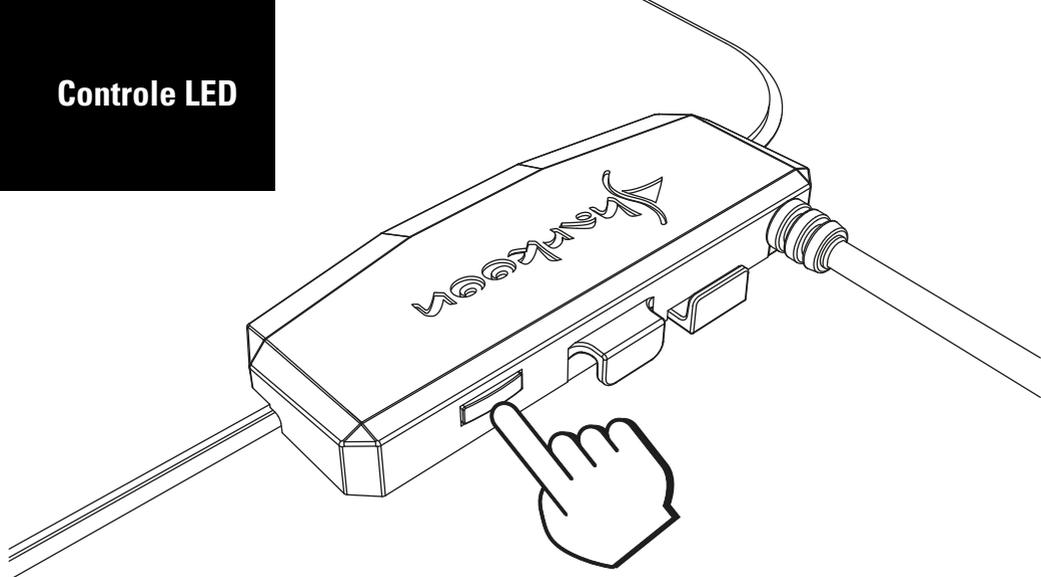

Com a iluminação desligada, pressione o botão no controlador duas vezes de forma rápida para ativar a iluminação. Permanente é o modo predefinido, enquanto o verde é definido como a cor padrão. Pressione o botão do controlador uma vez para mudar a cor. A sequência de cores é a seguinte: verde, vermelho, azul, amarelo, azul claro, roxo e depois branco. Pressione e segure o botão do controlador para diminuir a iluminação. Pressione o botão do controlador duas vezes de forma rápida para mudar para o próximo modo de iluminação. Este modo faz com que a cor atualmente selecionada fique piscando. Pressione o botão do controlador uma vez para alterar a cor na sequência anterior. Pressione o botão duas vezes de forma rápida para mudar para o próximo modo de iluminação. No terceiro modo de iluminação ajustável, as cores mudam de forma automática e contínua. Pressione o botão do controlador uma vez para parar a mudança de cor e manter a cor atualmente exibida. Pressione o botão novamente para reiniciar as cores. Pressione e segure o botão para diminuir a iluminação. Para desligar totalmente a iluminação, pressione o botão do controlador duas vezes de forma rápida.

Modos de iluminação	Pressione uma vez	Pressione duas vezes	Pressione duas vezes
Desligado	N/D	N/D	Iluminação ligada
Permanente	Próxima cor	Iluminação fraca	Próximo modo
Pulsante	Próxima cor	N/D	Próximo modo
Mudança de cor	Parar mudança de cor	Iluminação fraca	Iluminação desligada

Guia do cabo do mouse

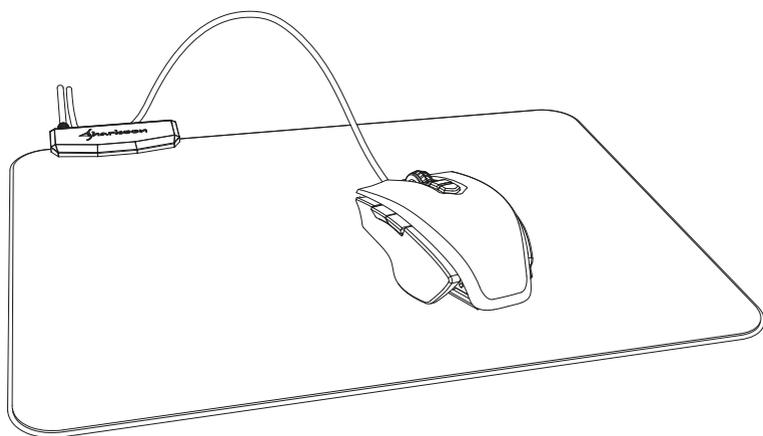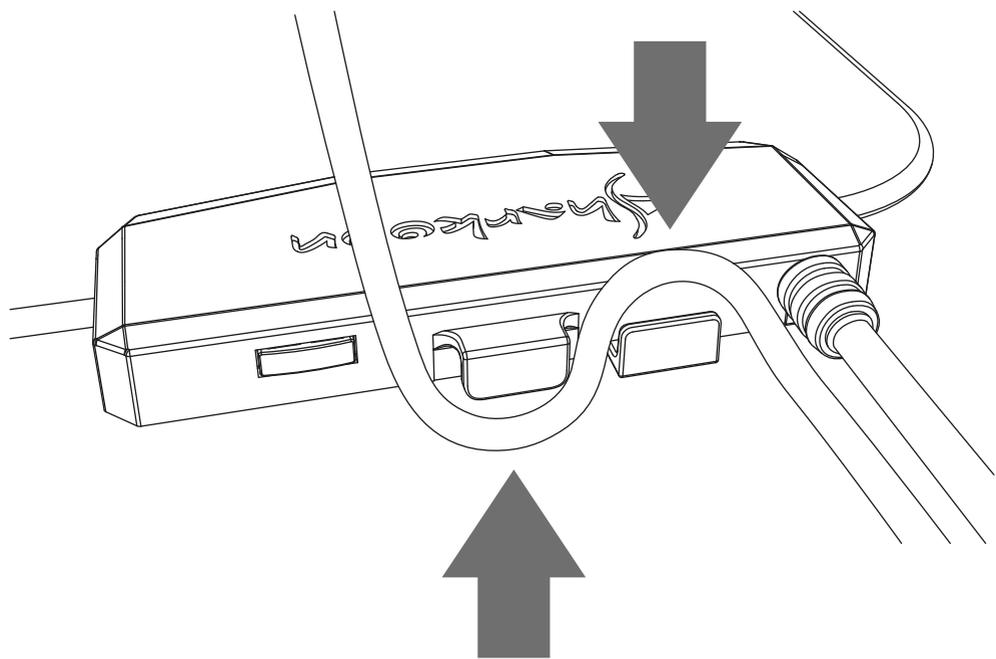

Aviso Legal

A empresa SHARKOON não assume qualquer responsabilidade por uso inapropriado ou perda de dados. Todos os produtos e descrições são marcas comerciais e/ou marcas registradas dos respectivos fabricantes. Como uma continuação da política de melhoria do produto em SHARKOON, o design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Especificações de produtos nacionais podem variar. Os direitos legais do software incluído pertencem ao respectivo proprietário. Favor observar os termos da licença do fabricante antes de usar o software.

Todos os direitos reservados (aplicável também aos extractos) para tradução, reimpressão, reprodução pela cópia ou outros meios técnicos. Qualquer infrações dão direito a compensação. Todos os direitos reservados especialmente em caso de atribuição de patente ou utilidade do patente. Meios de distribuição e modificações técnicas reservados.

Descarte do seu produto antigo

O seu produto foi fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Caso um símbolo de lata de lixo cruzado por duas linhas na forma de x estiver anexado a um produto, significa que o produto é coberto pela diretiva europeia 2012/19/EU.

Por favor se informe sobre o sistema de coleta local para produtos eletrônicos. Proceda de acordó com as regras locais e não elimine os seus antigos produtos com lixo doméstico. A eliminação correta do seu antigo produto ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

SHARKOON Technologies GmbH
Siemensstraße 38
35440 Linden
Germany

© **SHARKOON Technologies 2018**

info@sharkoon.com
www.sharkoon.com