


Sharkoon

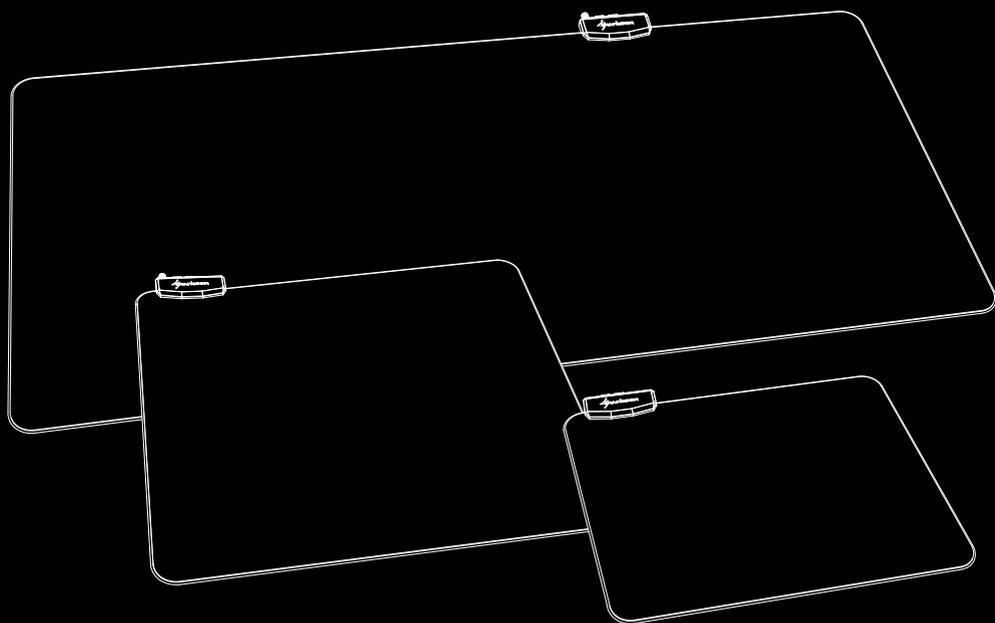

1337 RGB SERIES

Anleitung




Spezifikationen

Allgemein:	1337 RGB	1337 RGB XL	1337 RGB XXL
■ Oberfläche	Textil	Textil	Textil
■ Anpassbare RGB Beleuchtung	✓	✓	✓
■ Rutschfeste Kautschuk-Unterseite	✓	✓	✓
■ DurableStitch-Vernähung	✓	✓	✓
■ Textilummanteltes Kabel	✓	✓	✓
■ Kabellänge	180 cm	180 cm	180 cm
■ Anschluss	USB	USB	USB
■ Höhe	3 mm	3 mm	3 mm
■ Gewicht inkl. Kabel	225 g	400 g	800 g
■ Abmessungen (L x B x H)	359 x 279 x 9 mm	450 x 380 x 9 mm	905 x 425 x 9 mm


Verpackungsinhalt:

■ 1337 RGB	✓	✓	✓
■ Anleitung	✓	✓	✓

USB-Anschluss

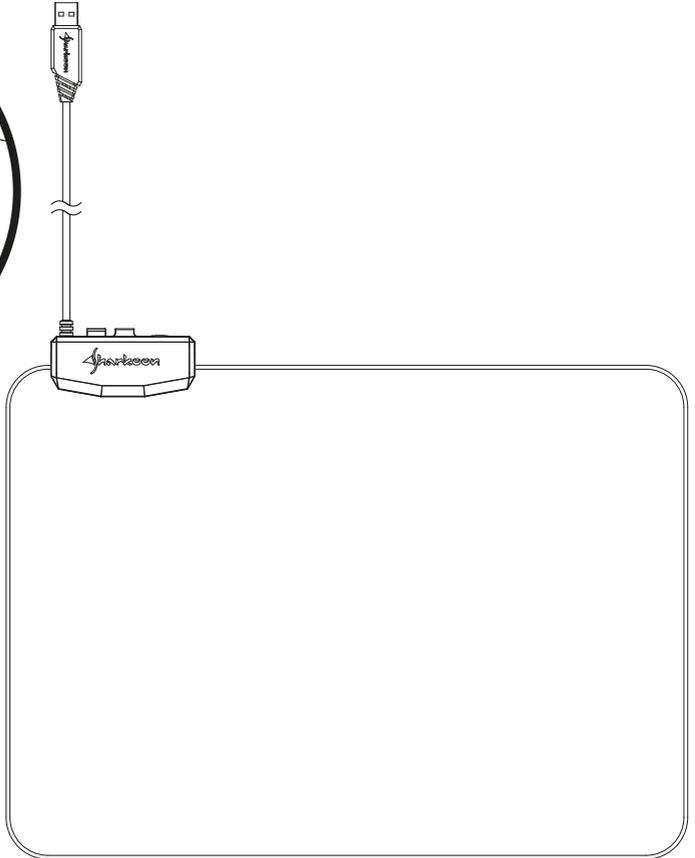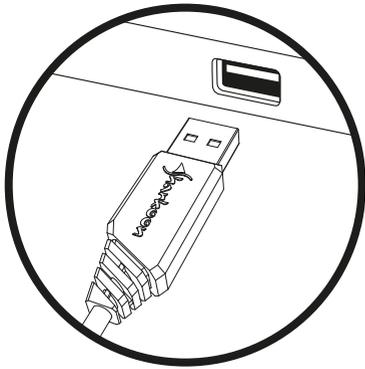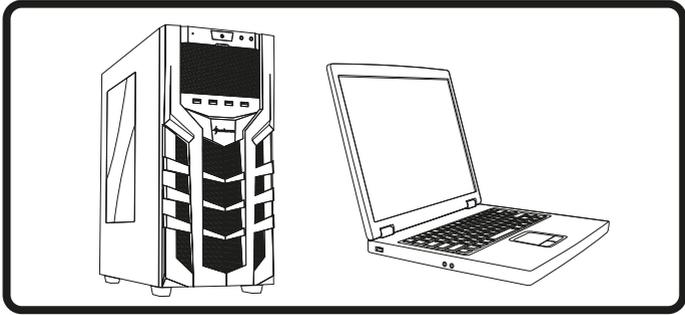



LED-Steuerung

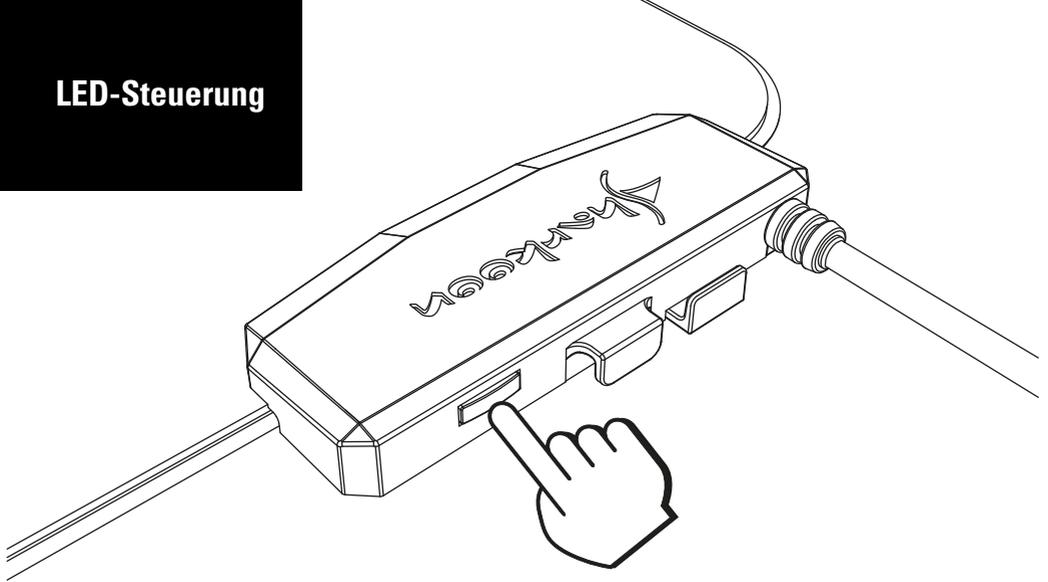

Drücken Sie die Taste am Controller zweimal in schneller Reihenfolge bei ausgeschalteter Beleuchtung, um diese einzuschalten. Der Modus Permanent mit der Standardfarbe Grün ist voreingestellt. Drücken Sie die Taste am Controller einmal, um die Farbe zu wechseln. Die Farbreihenfolge ist dabei wie folgt: Grün, Rot, Blau, Gelb, Hellblau, Lila, Weiß. Drücken und halten Sie die Taste am Controller, um die Beleuchtung stufenlos zu dimmen. Drücken Sie die Taste am Controller erneut zweimal in schneller Reihenfolge, um zum nächsten Beleuchtungsmodus zu wechseln. Dieser lässt die aktuell ausgewählte Farbe pulsieren. Drücken Sie die Taste am Controller einmal, um die Farbe in der vorangegangenen Reihenfolge zu wechseln. Drücken Sie die Taste zweimal in schneller Reihenfolge um zum nächsten Beleuchtungsmodus zu wechseln. Im dritten einstellbaren Beleuchtungsmodus wechseln die Farben automatisch und stufenlos. Drücken Sie die Taste am Controller einmal, um den Farbwechsel zu stoppen und die aktuell angezeigte Farbe beizubehalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Farbwechsel fortzusetzen. Drücken und halten Sie die Taste, um die Beleuchtung zu dimmen. Um die Beleuchtung komplett abzuschalten, drücken Sie die Taste am Controller zweimal in schneller Reihenfolge.

Beleuchtungsmodus	Einmal Drücken	Drücken und Halten	Zweimal Drücken
Aus	N/A	N/A	Beleuchtung ein
Permanent	Nächste Farbe	Beleuchtung dimmen	Nächster Modus
Pulsierend	Nächste Farbe	N/A	Nächster Modus
Farbwechsel	Farbwechsel anhalten	Beleuchtung dimmen	Beleuchtung aus

Mauskabelführung

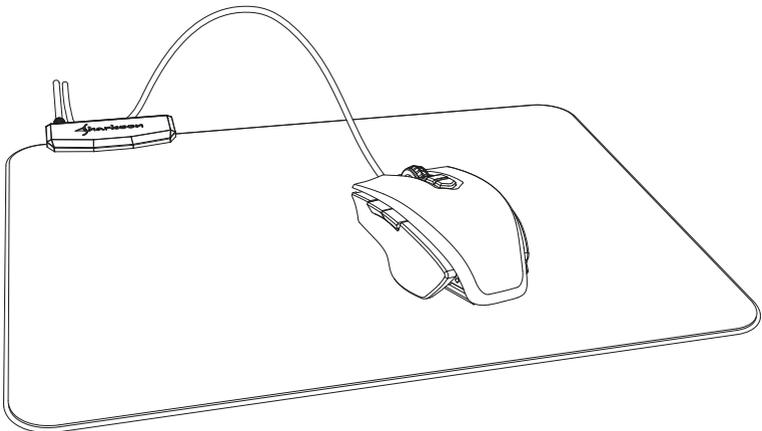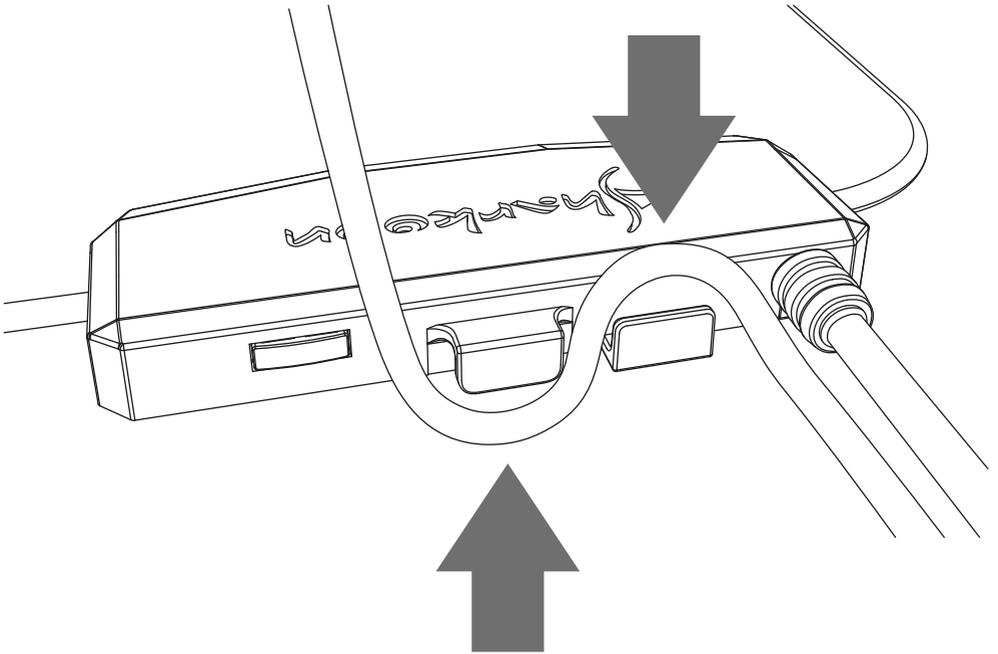

Rechtliche Hinweise

Für evtl. auftretenden Datenverlust, insbesondere durch unsachgemäße Handhabung, übernimmt SHARKOON keine Haftung. Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden als geschützt anerkannt. Als ein Teil von SHARKOONs Politik der fortwährenden Produktverbesserung unterliegen Produktdesign und -spezifikationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die Spezifikationen können in verschiedenen Ländern variieren. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgung Ihres alten Gerätes

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

SHARKOON Technologies GmbH
Siemensstraße 38
35440 Linden
Germany

© **SHARKOON Technologies 2018**

info@sharkoon.com
www.sharkoon.com